

Universaali kaukosäädin

Universaalilla kaukosäätimellä voidaan hallita useita TV-malleja.

Vaihda digiboksi-tilasta TV-tilaan ja päinvastoin käyttämällä kaukosäätimen alaosassa sijaitsevia TV- ja STB-painikkeita.

Voit myöhemmin tarkastaa aktiivisen tilan huomioimalla mihin painikkeeseen syttyy valo kun toista kaukosäätimen painiketta painetaan.


TV-tilassa TV-painikkeeseen syttyy valo vain kun painettu näppäin lähettää kaukosäätimestä signaalin televisioon.

Esimerkiksi: Kaukosäädin on TV-tilassa.

Jos Volyyymi + / - painiketta painetaan syttyy TV-painikkeessa valo.

Stop-painiketta ei käytetä TV:n ohjaamiseen, joten TV-painikkeeseen ei syty valoa.

TV-tilassa käytettävät painikkeet: PVR, teksti-TV, numerot 0-9, mykistys, volyyymi & ohjelma.

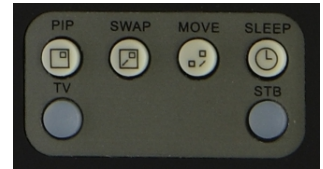

Asetus

Voit asettaa kaukosäätimen ohjaamaan televisiota kahdella tavalla.

Asetustila peruuntuu, jos painikkeita ei paineta 5 sekunnin sisällä.

Koodin asettaminen manuaalisesti kooditaulukosta

Katso oheisesta kooditaulukosta televisiosi koodi. Koodit on taulukoitu valmistajan mukaan. Tavallisesti valmistajat eivät käytä yhtenäistä koodia TV-laitteelle. Tällöin sinun tulee kokeilla eri koodia. Paina samanaikaisesti OK-painiketta ja TV-painiketta, kunnes TV-painikkeen valo välähtää kahdesti. Syötä sitten 3-merkinen koodi. Jos koodi on oikein ja tunnistettu, TV-painikkeen valo välähtää kahdesti. Jos TV-painikkeen valo välähtää vain yhden kerran yritä uudelleen. Kokeile, ohjaako kaukosäädin televisiota. Jos tarpeellista, käytä toista koodia ja toista yllä mainittu.

Automaattinen haku

Käytä automaattista hakua vain jos manuaalinen syöttö ei onnistunut.

Paina samanaikaisesti OK- ja TV-painiketta kunnes TV-painike välähtää kahdesti.

Osoita kaukosäätimellä televisiota ja paina Program + (P+) -painiketta toistuvasti (älä pidä painiketta alhaalla), kunnes televisio menee pois päältä.

Paina OK-painiketta tallentaaksesi koodin ja TV-painike välähtää taas kahdesti.

Asetetun koodin määrittäminen

Valitun koodin näyttö:

Paina samanaikaisesti OK- ja TV-painiketta kunnes TV-painike välähtää kahdesti. Paina nyt info-painiketta ja TV-painike välähtää taas kahdesti. Seuraavaksi TV-painike välähtää ensimmäisen, toisen ja kolmannen koodinumeron kohdalla. Nollan kohdalla välähdys on 10x.

Kaukosäätimen nollaus

Koodaa 000 palauttaaksesi kaukosäätimen tehdasasetuksiin.

Kaukosäädin ei tue kaikkia TV-laitteita. Huomaa, että monet TV-laitteet ovat muiden valmistamia ja vastaavat eri koodeihin kuin valmistajan kohdalla on ilmoitettu.

Kaukosäätimen koodit valmistajittain

Kooditaulukko A - C

Malli	Koodi	Malli	Koodi
A MARK	002	BAYSONIC	052
ABEX	016	BEAUMARK	050
ACCENT	004	BEC	099,110,124
ACTION	110,124	BECRESE	040,099,108,109,110,
ACURA	004	BEKO	161,162,163,164,165
ADMIRAL	030,042,076,099,123,159,160	BELCOR	009
ADYSON	016,063	BELL & HOWELL	006,038,106
AIKO	029	BEON	018
AKAI	015,099,109,124,161,	BINATONE	063
AKURA	064,071,161	BLACK PANTHER	158
ALARON	051,062	BLACKSTRIPE	040,106,108,
ALBA	004,017,018,064,123,117	BLAUPUNKT	059,060,061
ALBIRAL	157,158	BLUE SKY	064
ALLORGAN	118	BLUE STAR	075
ALLSTAR	161	BOOTS	063
AMBASSADOR	049	BOSCH-BAUER	098
AMPLIVISION	063	BPL	075
AMSTRAD	004,018,047,049,145	BRANDT ELECTRONIQUE	171
AMWAY	161	BRADFORD	052
ANAM	003,004,052	BRINKMANN	123
ANAM NATIONAL	024	BRITANNIA	062
ANITECH	004,071,161	BRIONVEGA	159
ANSONIC	127	BRIORRYEGA	160
AOC	002,009,015,056	BROCKWOOD	009,
ARC EN CIEL	171	BROKSONIC	002,067,085,
ARCAM	062,063	BROTHER	071
ARCHER	002	BRUNS	126,158,159,160
ASA	159,160,161	BSR	093,118
ASBERG	158	BTC	064
ASUKA	064,071	BUSH	004,017,018,064,075,093,099,
ATLANTIC	098		117
AUDINAC	081	CANDLE	015,025,057
AUDIOSONIC	018,071	CAPEHART	124,
AUDIOVOX	002,029,052,084	CAPSONIC	071
BANG & OLUFSEN	160	CARNIVALE	015
AUMARK	026	CARREFOUR	017
AUTOVOX	068,076,097,160	CARVER	023,046
BARCO	086	CASCADE	004
BASIC LINE	004,064	CATHAY	018
BAUR	018,087,097,099,102,108,	CCE	063,018,078

Kaukosäätimen koodit valmistajittain

Kooditaulukko C - F

CCI	115		DIXI	003,004,018,126
CENTURION	018		DUAL	097
CENTURY	159,160		DUAL TEC	063
CGE	101,123		DUMINT	127
CIE	133,161		DUMONT	007,009,158,159,160,
CIMLINE	004,117		DYNATECH	063,
CINERAL	029,084,		EB TELECOM	105
CITIZEN	015,019,025,026,029,040,057,074		ECTEC	081
CLAIRTONE	056		ELBE	116,168
CLARIVOX	018,125,168		ELBIT	160,161
CLATRONIC	098,127,158,161		ELECTROBAND	056,
CME	004,005,017,018,028,042,049,		ELECTROHOME	080,106,110,
	063,065,066,068,076,079,087		ELECTROVENDA	161
CONCERTO	025		ELEKTA	071
CONDOR	098,158,161		ELEKTRONIKA	161
CONIC	110,		ELIN	018,161
CONTEC	004,017,052,056,062,		ELITE	040,064,098,106,
CONTINETAL EDISON	141,171		ELMAN	127,158,163
COSMOS	161		ELTA	004
CRAIG	052		EMERSON	009,019,038,049,050,051,051,
CRIPTOVISION	105			053,054,056,067,072,074,075,
CROSLEY	023,110,159,160,			085,158,159,161,
CROWN	004,018,019,052,127,158,161		ENVISION	015
CS ELECTRONICS	062		ERRES	018
CTC	098,158		ESC	161
CURTIS MATHES	006,015,019,020,021,023,026,		EURO-FEEL	071
	030,035,038,025,040,044,084,		EUROMANN	071
	106,		EUROPHON	127,158
CXC	052		FERGUSON	018,163,166,167,168,169
CYBERTRON	064		FIDELITY	062,097,104
DAEWOO	004,009,018,019,029,084,133,		FINLADIA	106
	161		FINLUX	018,028,051,093,129,158,160,
DAINICHI	064			161
DANSAI	018		FIRST LINE	118,004,062,063
DAYTON	004,009,019,108		FISHER	038,041,063,097,106,108,126,
DE GRAAF	066,097,161			160,
DECCA	018,028,129,161		FORMENTI	018,098,103,160,161
DECCAVIDEO	161		FORTRESS	160,
DENON	035		FRABA	161
DESMET	098		FRONTECH	042,071,099

Kaukosäätimen koodit valmistajittain

Kooditaulukko F - K

FUJITSU	028,051,124,		HUMAX	151,152,153
FUNAI	047,051,052,071,118,		HUSPI ELEKTRONIK	123
FUTURETECH	052		HYPERVISION	134
GALAXIS	123,142,158,161		HYPSON	018,071,075
GALAXY	158		ICE	063,071,161
GBC	099		ICES	064
GE	011,013,020,021,024,030,034,		IMPERIAL	092,099,101,123,161
	050,075,084		INDESIT	068
GEC	018,028,063,095,110,129,161		INDIANA	018
GELOSO	004,099		INFINITY	023
GENEXXA	042,064		INGEKEN	139
GIBRALTER	007,009,015		INGELEN	042,164
GO VIDEO	026		INNOHIT	028,124
GOLDSTAR	156,001,009,015,016,018,019,		INNOVA	018
	025,033,050,063,071,093,110,		INTEQ	007
	124,140,161		ISKRA	158
GOODMANS	017,018,028,051,063,133,161		INTERBUY	071
GPM	064		INTERFUNK	018,042,095,097,099,159,160,
GRADIENTE	022,025,046,082			161
GRADIN	098		INTERVISION	018,063,071,127,144,158,161
GRAETZ	042,099		ISUKAI	064
GRANADA	018,028,063,097,109,124,161		ITT	042,099,108
GRANDIN	075		JACSON	129
GRUNDIG	018,059,060,068,137		JBL	023
GRUNPY	051,052		JCB	137,
HALIEAX	071		JVC	017,022,045,054,
HALLMARK	050,		JEC	040
HANSEATIC	018,089,097,098,099,118,119		KAISUI	004,062,063,064,075
HARLEY DAVIDSON	051,		KAMP	062
HARMAN KARDON	023		KAPSCH	042,095,099
HARVARD	052,		KARCHER	161
HCM	004,071,075,161		KATHREIN	089
HEMMERMANN	097		KAWASHO	062,077
HIFIVOX	171		KEC	052
HINARI	004,017,018,051,064,161,		KENDO	018,099,117,119,127,158,161
HISAWA	075,159		KENWOOD	009,015
HITACHI	016,017,025,031,032,035,037,		KINGSLEY	062
	042,048,063,094,095,096,097,		KLH	124,
	099,102,108,109,110,111,112,		KLOSS	012
	113,114,124,148,		KNEISSEL	161
HUANYU	062		KMC	033

Kaukosäätimen koodit valmistajittain

Kooditaulukko K - M

KOLSTER	158		MEMOREX	050,070,071,106
KONIG	004,005,017,018,042,061,068		MEMPHIS	124
KORPEL	018		METZ	159,160,161
KORTING	098,160		MGA	009,015,036,039,050
KOYODA	004		MIDLAND	007,016,019,020,021,034
KTV	015,019,052,056,063,074,		MINERVA	068
KUBA ELECTRONIC	097			
KURA	097			
LENCO	071,133,146,018,028,071,118,			
	124,158,161			
LG	025,154,161			
LIESENK & TTER	018,161			
LIFETEC	071,161			
LLOYTRON	016,			
LOEWE	159,160			
LOGIK	156,006			
LUMA	099			
LUXMAN	025			
LUXOR	068,094,097,099,102,124			
LXI	007,020,023,038,040,050,106			
M ELECTRONIC	004,018,042,063,097,127,163,			
MAGNADYNE	158,159,160			
MAGNAFON	127,158,167			
MAGNASONIC	106,161			
MAGNAVOX	010,012,014,015,017,023,051,			
	057,058,110,			
MAJESTIC	006			
MANDOR	071			
MANESTH	063,071,098,117			
MARANTZ	015,018,023,089,161			
MARCY'S				
MARELLI	160			
MARK	018			
MATSUI	004,005,018,049,063,092,097,			
	117,161			
MATSUSHITA	021,070			
MC MICHAEL	110			
MEDIATOR	018			
MEGATRON	002,035,050,109			
MEI	056			
MEMOREX	004,006,025,026,033,036,038,			

Kaukosäätimen koodit valmistajittain

Kooditaulukko M - P

MINUTZ	011		OSO	064
MITSUBISHI	009,017,030,036,039,050,068,		OSUME	016,028,124
	159,160,		OTTO VERSAND	017,018,059,063,087,089,093,
MIVAR	062			097,098,099,102,108,117,118,
MOTOROLA	024,030			161,163,
MTC	009,015,025,026,056,062,097		PALLADIUM	099,160
MULTISTANDARD	127		PANAMA	063,071
MULTITECH	004,052,062,063,099,127,158,		PANASONIC	156,020,021,022,023,024,026,
MUTIMEDIA	132			030,035,036,038,040,042,043,
NAD	040,044,050,			050,065,068,070,079,099
NAONIS	099		PATHE CINEMA	062,098
NATIONAL	068		PATHE MARCONI	171
NEC	009,015,017,025,046,		PAUSA	004
NECKERMANN	018,059,087,089,097,099,102,		PCE/PEC	040,106,108,
	159,160,161,		PENNEY	001,102,008,009,011,013,015,
NEI	018,161			016,019,020,021,025,026,034
NESCO	051			040,050
NETSAT	018		PHASE	016
NIKKAI	016,018,028,040,062,064,071,		PHILCO	009,010,012,014,015,023,035,
	124			057,058,085,123,159,160,161,
NIKKO	007,015,020,029,038,040,050,		PHILIPS	007,008,009,010,011,012,013,
	161			014,018,019,023,089,110,124,
NISATO	081			138,160,161,
NOBLEX	083		PHOENIX	160
NOBLIKO	158		PHONOLA	018,098,160
NOGAMATIC	171		PILOT	009,015,019
NOKIA	071,094,095,096,097,099,106,		PIONEER	042,044
	108,143,161		POLICOM	068,158
NORDMENDE	160,163,171		POLYRON	071
NORMN	161		PORTLAND	9029
NOSHI	008		PRANONI PRINCE	099,158
NTC	029		PRIMA	040,106,
OCEANIC	042,099,106,118		PRINZ	124
OKANO	161		PRISM	021
ONWA	052		PRO VISION	161
OPTIMUS	038,044,070		PROFEX	004,161
OPTONICA	030,043		PROFITRONIC	158,161
ORAVA	161		PROLINE	119
ORION	018,049,051,067,085,097,098,		PROSCAN	015,020
	118,117,161,		PROTEC	099,127
OSAKI	016,028,063,064,071,124,		PROTECH	004,018,063,071

Kaukosäätimen koodit valmistajittain

Kooditaulukko P - S

PROTON	002,050		SANYO	108,124,129,
PULSAR	007,009,110,124		SBR	018
QUASAR	021,024,043,070,158		SCHAUB LORENZ	099
QUELLE	005,018,087,093,097,099,108,		SCHNEIDER	018,064,071,097,136,143,147,
	117,118,			161
QUESTA	017,		SCIMITSU	009
RADIO SHACK	009,015,016,019,020,025,038,		SCOTCH	050
	043,050,052,106		SCOTT	009,050,051,052,067,
RADIOLA	018,161		SEARS	020,023,025,038,040,041,047,
RADIOMARELLI	160			050,051,106
RADIOTONE	071,161		SEG	017,063,071,126,127,158,161,
RADIX	108		SEI	049
RANK ARENA	017		SEI-SINUDYNE	097,099,117,118,127,158,159,
RCA	008,009,020,021,030,034			160,161,
REALISTIC	009,015,016,019,025,038,043,		SELECO	042,076,099,100,119,120,122
	050,052,106		SEMIVOX	052
REKORD	149		SEMP	040
REVOX	018		SENTRA	040
REX	042,071,076,099,		SHARP	017,019,030,043,
RFT	088,126,160		SHINTOM	161,
RHAPSODY	056,062		SHINTOSHI	161
R-LINE	018		SHIVAKI	161
ROADSTAR	004,064,071,161		SHOGUN	009
ROYAL LUX	131		SHORAI	118
RTF	018		SIAREM	127,158,159,160
RUNCO	007,015		SICATEL	121
SABA	042,095,099,163,170,171		SIEMENS	018,059,060,061,161
SAGEM	139		SIGNATURE	006,040,
SAISHO	004,005,049,071,117		SILVER	017,
SAKIO	071		SIMPSON	057,058
SALORA	042,094,097,099,102,106,124		SINGER	127,159,160,161
SAMBERS	127,158		SINUDYNE	049
SAMPO	015,016,019		SKANTIC	099
SAMSUNG	004,009,015,016,018,019,025,		SKY	018
	026,050,063,071,078,089,124,		SOGERA	098
	137,161		SOLAVOX	016,042
SAMSUX	019		SONITRON	108
SANDRA	062		SONOKO	004,018,071
SANSEI	084		SONOLOR	042
SANSUI	085		SONTEC	018,161
SANYO	005,017,028,038,041,106,107,		SONY	005,017,039,087,

Kaukosäätimen koodit valmistajittain

Kooditaulukko S - W

SOUND&VISION	127		TELETECH	004
SOUNDESIGN	050,051,052,057,		TELETON	017,057,063,097,099
SOUNDWAVE	018		TELEVIDEON	098
SPECTRA	133		TENSAI	064,093,098,118,158,161
SPECTRICON	002		TESLA	135
SQUAREVIEW	047		TEXET	062,064
SR2000	106		THOMAS	110,124,
SSS	009,052		THOMSON	068,155,163,170,171
STANDARD	004,063,064,098		THORN	018,028,040,087,107,108,110,
STARLITE	052,161			112,128,129,161,163,165,168,
STERN	042,076,099		TMK	025,049,050
SUNKAI	117,118		TOKAI	124
SUNSTAR	161		TOMASHI	075
SUPERTECH	097,161		TOSHIBA	017,026,038,040,069,106,108,
SUPRA	025		TOSONIC	056
SUSUMU	064		TOTEVISION	019
SULVANIA	010,012,014,015,023,057,058,		TOWADA	099,127,158
	080		TRIUMPH	049,069
SYMPHONIC	047,		TV TEXT	089
SYSLINE	018		UHER	098,127,158,161,
TADISTAR	161		ULTRA	081,124
TADNDY	124		ULTRAVOX	127,158,159,160,161
TANDY	028,030,042,063,064		UNIVERSAL	011,013
TASHIKO	110,161,		UNIVERSUM	018,071
TASHKO	017,063		UNIVOX	159
TATUNG	002,018,024,028,063,124		URANYA	158
TEC	063,133,161		VECTOR RESEARCH	015
TECHLINE	127,158		VESTEL	018,161
TECHNEMA	098		VICTOR	022
TECHNICS	007,020,021,070		VIDEOTECHNIC	063
TECHNISAT	130,161		VIDEOTON	094
TECHNOL ACE	051		VIDIKRON	023
TECHWOOD	002,021,025,		VIDTECH	009,017,050
TECNISON	161		VISA	004,005,017,018,042,068
TEKNIKA	006,009,019,023,025,026,029,		VISION	098,161
	036,051,052,057		VOXSON	042,099,159,160
TELEAVIA	171		VTQ	126
TELECO	135		WALTHAM	063,094,099
TELEFUNKEN	025,163			
TELEMEISTER	098			

Kaukosäätimen koodit valmistajittain

Kooditaulukko W - Z

WARDS	006,009,010,011,013,014,015,			
	023,025,034,040,043,050,051			
	,058			
WATSON	018,098,161			
WATT RADIO	097,127,158			
WEGA	017,160,			
WHITE WESTINGHOUSE	018,062,098,106,158,161			
WORLD-TECH	133			
YAMAHA	009,015			
YOKO	018,063,071,133,161			
YORK	108			
ZANUSSI	076,099			
ZENITH	006,007,029,			
ZONDA	002			